



by **Schneider** Electric

Manual de usuario de Back-UPS™ Pro BR650/900/1300/1600MI

Información general y de seguridad

Inspeccione el contenido del embalaje después de recibirlo. Si observa daños, informe a su distribuidor y a la compañía de transporte.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta sección contiene instrucciones importantes que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento del SAI y las baterías.






PELIGRO

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO

- Este SAI está diseñado únicamente para el uso en interiores.
- No use este SAI a la luz directa del sol, en contacto con líquidos o donde haya excesivo polvo o humedad.
- Conecte el cable de alimentación del SAI directamente a una toma de corriente de pared.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación del SAI no estén obstaculizados. Deje suficiente espacio para una ventilación adecuada.
- El mantenimiento de las baterías debe encargarse a o ser supervisado por técnicos cualificados que tengan los conocimientos y experiencia adecuados sobre las baterías y las precauciones necesarias.
- Las baterías pueden presentar un riesgo de descarga eléctrica y quemaduras por una corriente elevada de cortocircuito.
- Las baterías con fallas pueden alcanzar temperaturas que superan los umbrales de quemadura para las superficies táctiles.

De no seguir estas instrucciones, se pueden producir lesiones graves o la muerte.


Inventario

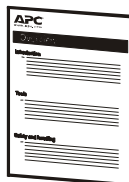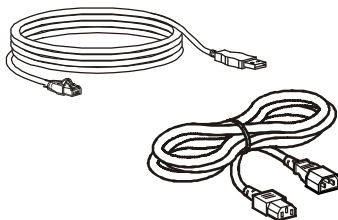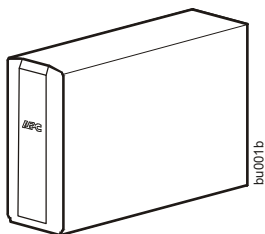


Conexión de la batería

El SAI se envía con la batería desconectada.


BR650MI/BR900MI

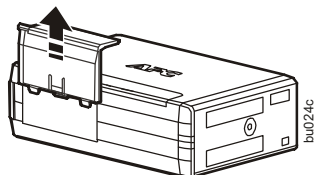


- ❶ Retire la puerta de la batería.

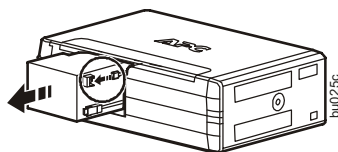

- ❷ Retire la batería. Conecte el cable.

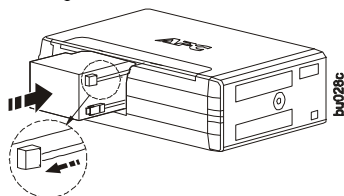


- ❸ Introduzca la batería en la unidad.

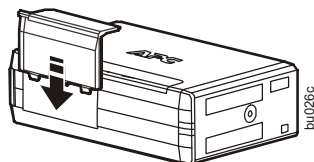


- ❹ Vuelva a colocar la puerta de la batería en su posición.

BR1300MI/BR1600MI

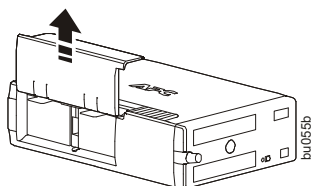


- ❶ Retire la puerta de la batería.

ETIQUETA ROJA EN PARTE SUPERIOR

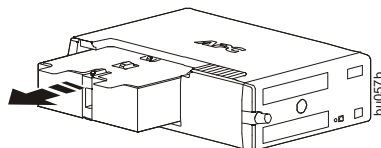


- ❷ Retire la batería.


ETIQUETA VERDE EN PARTE SUPERIOR

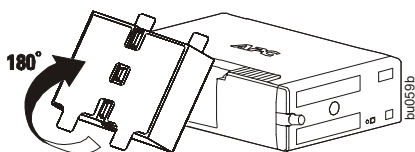

- ❸ Haga que la batería de un giro de 180 grados hacia arriba/hacia abajo para que el lado verde de la etiqueta quede boca arriba.

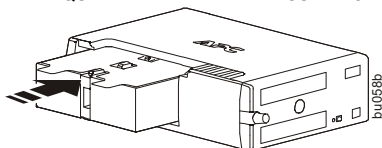

- ❹ Introduzca la batería en la unidad.

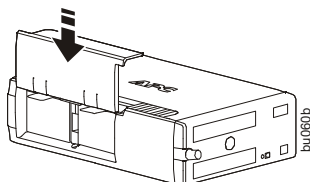

- ❺ Vuelva a colocar la puerta de la batería en su posición.

1 Puerto de datos en serie y USB	Para usar PowerChute Personal Edition, conecte el cable USB proporcionado o un cable de serie opcional (no proporcionado).
2 Puertos protegidos contra sobretensiones para cables telefónicos	Conecte un cable telefónico al puerto de entrada, y conecte un módem al puerto de salida.
3 Entrada de alimentación de CA	Use un cable de alimentación para conectar la unidad a la alimentación de CA.
4 Tomas de corriente con respaldo de batería con protección contra sobretensiones	Durante una interrupción del suministro eléctrico u otros problemas con la alimentación de CA, las tomas de corriente con respaldo de batería reciben alimentación del Back-UPS durante un período limitado. Conecte a estas tomas de corriente los equipos críticos, tales como las computadoras de escritorio, los monitores de computadora, los módems u otros dispositivos de datos sensibles.
5 Cortacircuitos	Se usa para restablecer el sistema después de una sobrecarga que active el cortacircuitos.
6 Entrada/salida Ethernet puertos protegidos contra sobretensiones	Use un cable de Ethernet para conectar un módem por cable al puerto de entrada, y conecte la computadora al puerto de salida.
7 Salidas protegidas contra sobretensiones	Estas tomas de corriente proporcionan una protección de tiempo completo contra las sobretensiones, aun cuando el Back-UPS se encuentre apagado. Conecte los equipos, tales como impresoras y escáneres, que no requieran la protección del respaldo de batería.

Funcionamiento

Pantalla de ahorro de energía

Se puede configurar la interfaz de la pantalla para que permanezca iluminada constantemente, pero, si desea ahorrar energía, se puede configurar para que se oscurezca después de un periodo de inactividad.

1. Modo de tiempo completo: Pulse y mantenga pulsado el botón de PANTALLA durante dos segundos. La pantalla se iluminará y el Back-UPS emitirá un pitido para confirmar el modo de tiempo completo.
2. Modo de ahorro de energía: Pulse y mantenga pulsado el botón de PANTALLA durante dos segundos. La pantalla se oscurecerá y el Back-UPS emitirá un pitido para confirmar el modo de ahorro de energía. Mientras se encuentre en el modo de ahorro de energía, si presiona un botón, la pantalla se iluminará y, luego, se oscurecerá después de 60 segundos de inactividad.

Sensibilidad de la unidad

Ajuste la sensibilidad del Back-UPS para controlar el momento en el que la unidad comenzará a operar con la alimentación de la batería, cuanto más alta sea la sensibilidad, más frecuente será el funcionamiento del Back-UPS con alimentación de la batería.

1. Asegúrese de que el Back-UPS esté conectado a la alimentación de CA, pero que esté apagado.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO durante seis segundos. La barra de CAPACIDAD DE CARGA emitirá destellos, esto indica que el Back-UPS está en el modo de programación.
3. Pulse el botón de ENCENDIDO nuevamente para rotar entre las opciones del menú. Deténgase en la sensibilidad deseada. El Back-UPS emitirá un pitido para confirmar la selección.

Sensibilidad del generador



Sensibilidad baja

156-300 V CA

El voltaje de entrada es extremadamente bajo o alto. (No se recomienda para cargas de computadora).

Predeterminado



Sensibilidad media
(valor predeterminado)

176-294 V CA

El Back-UPS se cambia a la alimentación de batería frecuentemente.

Cargas sensibles



Sensibilidad alta

176-288 V CA



El equipo conectado es sensible a las fluctuaciones del voltaje.

Botones del panel delantero e interfaz de la pantalla

Use los tres botones del panel delantero del Back-UPS y la interfaz de la pantalla para configurar el Back-UPS.

Panel delantero

- 1 Botón de Silencio
- 2 Botón de Encendido/ Apagado
- 3 Botón de Pantalla
- 4 Interfaz de pantalla

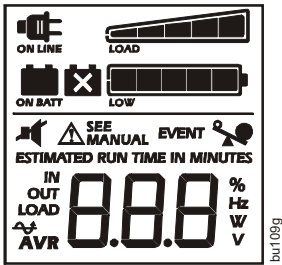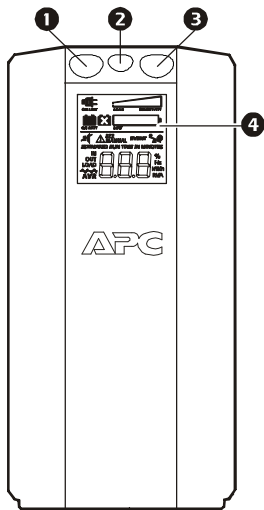

En línea: El Back-UPS le está suministrando alimentación de CA al equipo conectado



Capacidad de carga: La cantidad de secciones iluminadas indica la carga, del uno al cinco. Cada barra representa un 20% de la carga.



Carga de batería: La cantidad secciones iluminadas indica el nivel de carga de la batería. Si se iluminan los cinco bloques, la carga del Back-UPS se completó. Cuando se ilumina un bloque, el Back-UPS se encuentra cerca del final de su capacidad de batería, el indicador emitirá destellos y el Back-UPS emitirá un pitido de manera continua.



Sobrecarga: La demanda de alimentación de la carga excedió la capacidad del Back-UPS.



Suceso: El contador de sucesos muestra la cantidad de sucesos que ocurrieron y que causaron que el Back-UPS pasara a funcionar con batería activa.



Regulación automática del voltaje:



Se ilumina cuando el Back-UPS está compensando el voltaje de entrada bajo.



Se ilumina cuando el Back-UPS está compensando el voltaje de entrada alto.



Entrada: Voltaje de entrada.

Salida: Voltaje de salida.



Error del sistema detectado: El sistema presenta un error. El número de error se iluminará en la interfaz de la pantalla. Véase “Errores del sistema detectados” en la página 7.



Silenciar: Si se ilumina la línea que atraviesa el icono del altavoz, la alarma sonora se encuentra apagada.



Sustitución de la batería: La batería está cerca del final de su vida útil. Sustituya la batería lo antes posible.



Con batería: El Back-UPS está suministrando alimentación del respaldo de batería al equipo conectado, y emitirá un pitido cada 30 segundos.

Alertas y errores del sistema

Indicadores sonoros

Cuatro pitidos cada 30 segundos	El Back-UPS está funcionando con batería. Debería considerar guardar los trabajos en curso.
Pitidos continuos	Condición de batería baja y el tiempo de funcionamiento con batería es muy bajo. Guarde todos los trabajos en curso, salga de todas las aplicaciones abiertas, y apague el sistema operativo inmediatamente.
Tono continuo	Las salidas con respaldo de batería están sobrecargadas.
Emite un chirrido cada 2 segundos y la barra de capacidad de carga emite destellos	La batería está desconectada.
Emite chirridos continuos y la barra de la capacidad de carga y el icono de sustitución de batería emiten destellos de forma alternada	La batería no aprobó la prueba de diagnóstico automática y debería sustituirse lo antes posible. Pulsar el botón de SILENCIO detiene el chirrido.

Iconos de estado

Si se iluminan estos iconos...

Este puede ser el problema.




El Back-UPS está funcionando con alimentación de CA, pero está sobrecargado. Desconecte uno de los aparatos conectados al Back-UPS. Si el icono de sobrecarga deja de emitir destellos, el Back-UPS ya no está sobrecargado, y continuará funcionando normalmente.



El Back-UPS está funcionando con la alimentación de la batería, pero está sobrecargado. Desconecte uno de los aparatos conectados al Back-UPS. Si el icono de sobrecarga deja de emitir destellos, el Back-UPS ya no está sobrecargado, y continuará funcionando normalmente.



El Back-UPS está funcionando con alimentación de CA, pero la batería no está funcionando correctamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Schneider Electric IT (SEIT) para ordenar una batería de reemplazo. Véase "Sustitución de la batería" en la página 11.

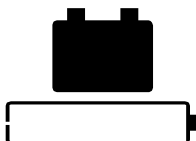

El Back-UPS está funcionando con la alimentación de la batería y la alimentación de la batería se está acabando. Apague todos los equipos conectados para evitar que se pierdan los datos que no haya guardado. Cuando sea posible, conecte el Back-UPS a la alimentación de CA para recargar la batería.

Errores del sistema detectados

El Back-UPS mostrará en la pantalla los siguientes mensajes de error. A excepción de los errores F01 y F02, póngase en contacto con el Departamento de Apoyo Técnico de SEIT.



bu088a	F01	Sobrecarga en funcionamiento con batería activa	Apague el Back-UPS. Desconecte los equipos no esenciales de las tomas de corriente con respaldo de batería y, luego, encienda el Back-UPS nuevamente.
	F02	Corto en salida con batería activa	Apague el Back-UPS. Desconecte los equipos de las tomas de corriente con respaldo de batería y encienda el Back-UPS nuevamente. Vuelva a conectar los equipos uno por uno. Si se activa la salida nuevamente, desconecte el dispositivo que haya causado el error.
	F03	Sobrecarga en funcionamiento con batería activa Xcap	Los errores F03-F09 no pueden ser corregidos por el usuario, póngase en contacto con el Departamento de Apoyo Técnico de SEIT para que lo ayude.
	F04	Corto en pinza	
	F05	Estado de carga	
	F06	Soldadura de relé	
	F07	Temperatura	
	F08	Condición del ventilador (solamente para BR1600MI)	
	F09	Internal Error (CPY: E0 Error interno)	

Referencia rápida para los botones de funciones

Función	Botón	Temporización (segundos)	Estado del SAI	Descripción
Potencia				
Encendido		0,2	Apagado	Pulse el botón de Encendido para recibir la alimentación de entrada de CA. Si la alimentación de entrada de CA no está disponible, el Back-UPS funcionará con alimentación de la batería.
Apagado		2	On (Activado)	El Back-UPS no está recibiendo alimentación de entrada CA, pero está proporcionando protección contra sobretensiones.
Pantalla				
Consulta de estado		0,2	On (Activado)	Verificar el estado o la condición del Back-UPS. La LCD se iluminará durante 60 segundos. Pulse el botón para alternar entre las distintas informaciones.
Modo de tiempo completo/ahorro de energía		2	On (Activado)	La LCD se iluminará y el Back-UPS emitirá pitidos para confirmar el modo de tiempo completo. La LCD se oscurecerá y el Back-UPS emitirá pitidos para confirmar el modo de ahorro de energía. Mientras se encuentre en el modo de ahorro de energía, si presiona un botón, la LCD se iluminará y, luego, se oscurecerá después de 60 segundos de inactividad.
Silenciar				
Estado general Habilitar/ deshabilitar		2	On (Activado)	Habilitar o deshabilitar las alarmas sonoras. El icono de Silencio se iluminará y el Back-UPS emitirá un pitido. La función de Silencio no se activará a menos que el Back-UPS esté funcionando con la alimentación de la batería.
Sensibilidad de humidificación		6	Apagado	El icono de capacidad de carga parpadeará, lo que indica que el Back-UPS está en el modo de programación. Use el botón de Encendido para desplazarse entre baja, media, y alta, y deténgase en la sensibilidad deseada. El Back-UPS emitirá pitidos para confirmar la selección. Consulte los detalles en "Sensibilidad de la unidad".
Prueba automática (manual)		6	On (Activado)	El Back-UPS realizará una prueba de la batería interna. Nota: Esto sucederá automáticamente cuando se encienda el Back-UPS o cuando el Back-UPS ya haya detectado una batería defectuosa.
Restablecimiento de suceso		0,2	On (Activado)	Cuando se vea la pantalla de sucesos, pulse y mantenga pulsado el botón de Pantalla, luego pulse el botón de Encendido, para reiniciar el contador de sucesos de error detectados.
Restablecimiento de estado		2	Error	Después de que se haya detectado e identificado un error, pulse el botón de Encendido para eliminar la indicación visual y regresar al estado de espera.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Acción correctiva
El Back-UPS no enciende.	El Back-UPS no está conectado a la alimentación de CA.	Asegúrese de que el Back-UPS esté firmemente conectado a una toma de corriente de CA.
	El disyuntor se activó.	Desconecte del Back-UPS los equipos que no sean esenciales. Reinicie el disyuntor. Vuelva a conectar los equipos uno por uno. Si se activa el disyuntor nuevamente, desconecte el dispositivo que causó la activación.
	La batería interna no está conectada.	Conecte la batería.
	El voltaje de entrada de CA está fuera del rango.	Ajuste el rango del voltaje de transferencia y de sensibilidad.
El Back-UPS no proporciona alimentación durante una interrupción de la alimentación de CA.	Asegúrese de que los equipos esenciales no estén conectados a una toma de corriente con protección contra sobretensiones únicamente.	Desconecte el equipo de la toma de corriente con protección contra sobretensiones únicamente y vuelva a conectarlo a una toma de corriente con respaldo de batería.
El Back-UPS está funcionando con alimentación de la batería, mientras está conectado a la alimentación de CA.	El enchufe está parcialmente retirado de la toma de corriente de la pared, la toma de corriente de la pared no está recibiendo alimentación de CA, o se activó el disyuntor.	Asegúrese de que el enchufe está completamente insertado en la toma de corriente de la pared. Asegúrese de que la toma de corriente de la pared está recibiendo alimentación de CA comprobándolo con otro dispositivo.
	El Back-UPS está realizando una prueba automática.	No es necesaria ninguna acción.
	El voltaje de entrada de CA está fuera de rango, la frecuencia está fuera de rango o la forma de onda está distorsionada.	Ajuste el rango del voltaje de transferencia y de sensibilidad.
El Back-UPS no proporciona la cantidad esperada de tiempo de respaldo.	Las tomas de corriente con respaldo de batería pueden estar completamente cargadas o cargadas de manera incorrecta.	Desconecte el equipo no esencial de las tomas de corriente con respaldo de batería y conecte el equipo a las tomas de corriente con protección contra sobretensiones.
	La batería se descargó recientemente debido a una interrupción del suministro eléctrico y no se volvió a cargar completamente.	Cargue el cartucho de la batería durante 16 horas.
	La batería alcanzó el final de su vida útil.	Sustituya la batería.
El indicador de SUSTITUCIÓN DE BATERÍA está iluminado.	La batería alcanzó el final de su vida útil.	Sustituya la batería lo antes posible.
El indicador de sobrecarga está iluminado.	El equipo conectado al Back-UPS está consumiendo más energía de la que puede proporcionar el Back-UPS.	Desconecte el equipo no esencial de las tomas de corriente con respaldo de batería y conecte el equipo a las tomas de corriente con protección contra sobretensiones.
El indicador de ERROR DEL SISTEMA está iluminado, todas las luces del panel delantero están emitiendo destellos.	Existe un error interno.	Determine cuál es el mensaje de error interno que se muestra en la pantalla comparando el número que se muestra en la LCD con el mensaje de error correspondiente (consulte "Errores del sistema detectados") y póngase en contacto con el Departamento de Apoyo Técnico de SEIT.

Especificaciones

Modelo	BR650MI	BR900MI	BR1300MI	BR1600MI
VA	650 VA	900 VA	1300 VA	1600 VA
Carga máxima	390 W	540 W	780 W	960 W
Voltaje de entrada nominal	220-240 VCA			
Rango de voltaje de entrada en línea	176-294 VCA			
Regulación automática del voltaje	Intensificar +11,5 % cuando el voltaje de entrada está por debajo del límite.			
	Recortar -11,5 % cuando el voltaje de entrada excede el límite			
de frecuencia de salida	50/60 Hz ± 3 Hz			
Tipo de batería	Ácido de plomo, 12 V con 1 batería		Ácido de plomo, 12 V con 2 baterías	
Forma de onda del funcionamiento con batería activa	Onda sinusoidal aproximada por pasos			
Tiempo de recarga normal	12 horas		16 horas	
Tiempo de transferencia	8 ms (normal), 10 ms (máximo)			
Tiempo de funcionamiento con batería activa	Vaya a www.apc.com			
Interfaz	USB			
Temperatura de funcionamiento	0° C a 40° C (32° F a 104° F)			
Temperatura de almacenamiento	-5° C a 45° C (23° F a 113° F)			
Clasificación IP	IP20			
Dimensiones de la unidad	19 x 9,1 x 31 cm (7,5 x 3,6 x 12,2 pulg.)		25 x 10 x 38,2 cm (9,8 x 3,9 x 15 pulg.)	
Peso de la unidad	6,8 kg (15 lb)	7,2 kg (15,9 lb)	10,2 kg (22,5 lb)	11,0 kg (24,3 lb)
Humedad	De 0 a 95% de humedad relativa, sin condensación			
Nivel de contaminación	2			
Categoría de sobrevoltaje	II			
Sistema de distribución de corriente de la red eléctrica aplicable	Sistema eléctrico TN			
Código internacional de protección	IP20			
Norma aplicable	IEC 62040-1			

Sustitución de la batería

**PRECAUCIÓN**

RIESGO DE SULFURO DE HIDRÓGENO GASEOSO Y HUMO EXCESIVO

- Reemplace la batería por lo menos cada 5 años o al final de su vida de servicio, lo que ocurra primero.
- Reemplace la batería de inmediato cuando el UPS indique que es necesario reemplazar la batería.
- Sustituya las baterías por otras del mismo número y tipo que las baterías o los paquetes de baterías instalados originalmente en el equipo.
- Reemplace la batería inmediatamente cuando el UPS indique una condición de exceso de temperatura de la batería o cuando haya evidencia de pérdida de electrolitos. Apague el UPS, desenchúfelo de la entrada de corriente alterna y desconecte las baterías. No opere el UPS hasta que se hayan cambiado las baterías.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar lesiones menores o moderadas y daños en el equipo.

Normalmente, la batería dura 3 a 5 años, pero puede durar menos si se la somete a interrupciones del suministro eléctrico frecuentes o a temperaturas elevadas. La pieza de reemplazo de la batería para el Back-UPS BR650MI es **APCRBC110**, para el BR900MI es **APCRBC164**, para el BR1300MI es **APCRBC165**, y para el BR1600MI es **APCRBC166**. Retrasar la sustitución de las piezas podría corroer las baterías en el cartucho. Recicle los cartuchos de baterías usadas.

Garantía

La garantía estándar es de tres (3) años desde la fecha de compra, válida en la Comunidad europea. Para otras regiones, la garantía estándar es de dos (2) años desde la fecha de compra. El procedimiento usual de Schneider Electric IT (SEIT) consiste en reemplazar la unidad original por una unidad reacondicionada en la fábrica. Los clientes que deban disponer de la unidad original debido a la asignación de clasificaciones de inventario y programas de depreciación de activos deben notificar tales necesidades cuando se comuniquen por primera vez con el representante del Departamento de Apoyo Técnico de SEIT. SEIT enviará la unidad de reemplazo una vez que la unidad defectuosa haya sido recibida por el Departamento de Reparaciones, o realizará un envío simultáneo contra la recepción de un número de tarjeta de crédito válido. El cliente paga por el envío de la unidad a SEIT. SEIT paga los costes del transporte de carga por tierra para enviar la unidad de reemplazo al cliente.

Servicio Mundial de Atención al Cliente de APC by Schneider Electric IT

Para asistencia al cliente específica del país, diríjase al sitio Web de APC by Schneider Electric, www.apc.com.